Visitez le

www.babybrezza.ca pour regarder les vidéos, obtenir des conseils et plus encore.

©2014 Baby Brezza® Enterprises LLC DISTRIBUTÉ PAR: ISIS INC. 2400A AUTOROUTE TRANSCANADIENNE POINTE-CLAIRE (QC) H9R 1B1

Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets, y compris le brevet 8,584,901 (É.-U.) et autres brevets en instance aux É.-U. et ailleurs dans le monde.

> T:514-344-3045 F:514-344-3296 service@isisbaby.ca 1-800-667-4111 FABRIQUÉ EN CHINE

Précautions importantes Prenez toujours les précautions de base avant d'utiliser un appareil électrique :

2. Ne toucher aucune surface chaude. 3. Pour éviter les risques de décharge électrique et de blessures, ne plongez aucun câble, fil, prise,

réservoir ni appareil dans l'eau ou un autre liquide.

4. Exercez toujours une surveillance étroite lorsque des enfants se trouvent à proximité d'une personne utilisant un appareil.

1. Lisez tout mode d'emploi avant utilisation.

- 5. Débrancher l'appareil de la prise entre les utilisations et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
- 6. N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la fiche est endommagé. Si l'appareil fonctionne mal ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit, communiquez avec ISIS au
- 1-800-667-4111 ou à l'adresse : service@isisbaby.ca 7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des incendies, des décharges électriques et des blessures.
- 8. Utilisez l'appareil sur une surface plane, et veillez à ce qu'aucun débris ne se trouve sous l'appareil et que les coussinets en caoutchouc soient en contact avec la surface. 9. Usage domestique seulement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. 10. Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec
- une surface chaude. 11. Ne posez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
- 12. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- 13. Ne tentez pas d'utiliser l'appareil sans avoir rempli le réservoir d'eau. 14. Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de décharge électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'un seul sens dans une
- 15. Assurez-vous d'éteindre l'appareil avant de le débrancher. 16. Un câble d'alimentation court est fourni avec l'appareil afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement. Il est possible de se procurer une rallonge ou un cordon d'alimentation amovible plus long; toutefois, ceux-ci doivent être utilisés avec prudence. Le cas échéant, veillez à utiliser une rallonge du bon calibre électrique pour l'appareil. La rallonge ne doit pas pendre du

prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez jamais de modifier la

comptoir ou de la table; elle doit être placée de façon qu'un enfant ne puisse pas trébucher ou la tirer accidentellement. 17. Toujours vérifier que le lait soit à la bonne température avant de le donner au bébé.

boire. Les bébés laissés sans surveillance peuvent s'étouffer.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Assemblage:

Branchez l'appareil et le

nourrisson à l'avance.

Remplissez le réservoir d'eau

purifiée à la température

ambiante jusqu'à la ligne

mettre en position ON.

fiche d'aucune manière.

couvercle, l'entonnoir ou le réservoir à eau lorsque l'appareil est en marche. 19.Ne démontez pas l'appareil. Mise en garde: Pour les bébés de moins de 6 mois, utilisez toujours de l'eau embouteillée convenant aux préparations lactées pour nourrisson. L'eau du robinet et les biberons non stérilisés peuvent avoir des effets néfastes sur la santé du bébé. Ne préparez qu'un seul biberon à la fois, donnez-le immédiatement au bébé et

suivez les consignes à la lettre. Jetez les restes de préparation lactée.Tenez toujours le bébé pendant le

Tension d'alimentation: 120V ~ 60Hz Courant: 2.5A Puissance du moteur: 20W Conservez le présent mode d'emploi

Modèle: FRP0045 Puissance du réchaud: 250W

300 ml (10 oz) sous le débit d'eau. Appuyer sur

(2) Remplissez le contenant

à poudre jusqu'à la

« start » (vert) pour

commencer à rincer.

Nettoyer: l'entonnoir, couvercle de l'entonnoir, l'intérieur du réservoir à eau et toutes les pièces du contenant à poudre (voir la page 2). Ne mettez pas le contenant à poudre ni aucune de ses pièces au lave-vaisselle.


SÈCHES AVANT de les assemble

Choisissez l'embout de mesure selon le

Installation - Avant la première utilisation

type de poudre Détails à la page suivante Les embouts portetnt les numéros 1, 3, 4, et 5.

N' utilisez pas la roue Fixez l'embout choisi sous de mesure sans embout. la roue de mesure.

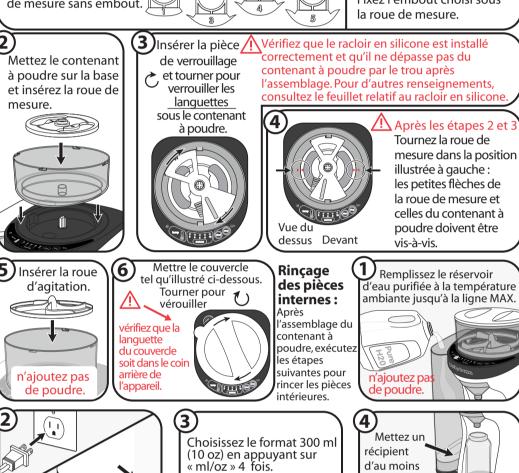

ligne MAX. MAX.

ml/oz

L'appareil versera 300 ml (10 oz) d'eau et s'arrêtera de couler automatiquement. Jeter l'eau. Le Formula Pro® est prêt à être utilisé. Suivez les consignes des pages 5 et 6 pour la préparation des biberons.

Préparation des biberons

Lavez-vous et séchez-vous les mains avant de manipuler les biberons stérilisés. · Préparez les biberons au fur et à mesure; ne mélangez pas de préparation pour

Avant de préparer les biberons avec le Formula Pro®: Nettoyez et stérilisez toujours les biberons, tétines et accessoires.

Versez la poudre uniformément dans le contenant, sans la tasser. Avant de fermer, vous pouvez égaliser la poudre à l'aide des trois battants du couvercle du contenant à poudre. Voyants de température Température de l'eau Le réchaud du réservoir réchauffe l'eau et • Vert = l'eau est chaude et prête en maintient la température tant que • Clignotant jaune = l'eau se réchauffe l'appareil est en marche. Si vous remplissez le • Clignotant jaune et vert : l'eau du réservoir réservoir d'eau fraîche ou à la température ambiante pour l'utiliser immédiatement, le voyant jaune clignotera pour indiquer que l'eau se réchauffe. Si l'appareil est mis en marche lorsque

est trop froide ou trop chaude Pour accélérer le temps de chauffage de l'eau, remplissez toujours le réservoir d'eau fraîche ou à la température ambiante. Le clignotant jaune et vert indique que l'eau du réservoir est trop chaude ou trop froide. L'appareil ne l'eau du réservoir est fraîche ou à la fonctionne pas tant que le voyant clignote en jaune et en température ambiante, vérifiez toujours vert. Pour accélérer le temps de chauffage de l'eau, ne que la préparation est bien mélangée remplissez pas le réservoir d'eau réfrigérée. et qu'elle n'a pas formé de grumeaux ⚠ Ne versez jamais d'eau chaude dans le réservoir. Si l'eau a avant que l'eau ait été réchauffée. été bouillie, laissez-la refroidir à la température du corps ou ambiante avant de la verser dans le réservoir. Préparation des biberons (suite sur la page 6) **Nettoyage**Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'éponges à récurer

Retirer l'entonnoir et son Soulever le couvercle pour couvercle en tirant vers le détacher de l'entonnoir.

pour nettoyer l'appareil. L'entonnoir et son couvercle, ainsi que la partie inférieure du contenant à poudre, doivent être nettoyés quotidiennement (si l'appareil est utilisé à cette fréquence). Suivre les étapes ci-dessous pour nettoyer les pièces:

> Lavez et rincez abondamment l'entonnoir et son couvercle.

Ces pièces peuvent aller au lave-vaisselle (panier supérieur l'extérieur et vers le bas. uniquement) et être stérilisées à la vapeur. Une fois l'entonnoir retiré, mais sans avoir retiré le contenant à poudre de l'appareil, essuyez toute poudre

vous pourrez réutiliser ultérieurement) avant de les nettoyer avec un linge doux ou une éponge.

riangle Assurez-vous que le contenant à poudre et tous ses composants sont parfaitement secs avant de les

un mouvement circulaire.

Ne nettoyez jamais l'entonnoir ou le dessous du contenant à poudre avec un linge mouillé ou humide. Vérifiez toujours que l'entonnoir et le couvercle de l'entonnoir sont parfaitement SECS avant de les Essuyez sous le contenant à placer dans l'appareil. poudre avec un linge **sec** et **propre**. • Nettoyez l'intérieur du réservoir à eau chaque mois avec un détergent doux et un linge souple ou une éponge. Rincez abondamment l'intérieur du réservoir avant de le remplir d'eau purifiée. Essuyez l'extérieur du réservoir à eau avec un linge humide et propre. Vous ne devez jamais plonger le réservoir dans l'eau ni mettre les composants électroniques qui se trouvent dans la base du réservoir en contact avec de l'eau... Si les composants électroniques dans la base de ce réservoir à eau se mouillent, laissez-les sécher complètement avant de replacer le réservoir sur la base. **Ne mettez jamais le réservoir** au lave-vaisselle. · Nettoyez chaque mois le contenant à poudre et tous ses composants en vidant tout reste de poudre (que

réinstaller et de remplir le contenant de poudre.

FABRICANT DE LA POUDRE

Ne mettez jamais le contenant à poudre au lave-vaisselle. • Essuyez le pied de l'appareil avec un linge doux et humide et séchez-le immédiatement. Vous ne devez jamais plonger ni brancher le pied dans l'eau ou un autre liquide. Séchez le pied de l'appareil après l'avoir SUIVEZ TOUJOURS LES CONSIGNES ET NOTEZ LA DATE DE PÉREMPTION INDIQUÉE PAR LE

sèche sous le contenant à poudre et le compartiment de

l'entonnoir avec un essuie-tout ou un linge doux SEC en

Dépannage Situation Cause possible Solution Vérifiez que la fiche est bien insérée L'appareil est débranché. L'appareil ne se dans la prise.. met pas en marche. L'appareil n'est pas allumé. Mettez l'interrupteur situé à l'arrière au bas de l'appareil à ON. Insérez l'entonnoir ou poussez sur sa partie L'entonnoir a été enlevé ou avant jusqu'à ce qu'il soit parfaitement est mal inséré. encastré dans l'appareil. Mettez le réservoir à eau sur la base ou Le réservoir à eau a été enlevé appuyez jusqu'à ce qu'il descende ou est mal enclenché. complètément. Le niveau d'eau est inférieur à Verser de l'eau dans le réservoir. la ligne MIN. Le contenant à poudre a été Mettez le contenant à poudre sur l'appareil ou appuyez jusqu'à ce qu'il enlevé ou est mal enclenché. descende complètement. Tourner le couvercle du contenant à Le couvercle du contenant à poudre dans le sens horaire jusqu'à ce poudre n'est pas bien fermé. qu'il soit entièrement fermé. Le couvercle du contenant à La languette sur le bord extérieur du couvercle du contenant à poudre doit poudre est à l'envers. pointer vers l'arrière de l'appareil et être enclenchée dans l'interrupteur de sécurité. Consultez le diagramme de l'étape6 à la page 3. L'eau du réservoir Laissez l'eau se réchauffer ou versez de l'eau plus chaude dans le réservoir pour est trop froide. accélérer la hausse de la température. (Voyant DEL clignotant vert et jaune) L'eau du réservoir est Laissez l'eau se refroidir ou versez de l'eau trop chaude. plus froide dans le réservoir pour accélérer la baisse de la température. (Voyant DEL clignotant vert et jaune) Laissez l'eau chauffer dans le réservoir. La préparation pour L'eau n'a pas été réchauffée Le vovant vert de la section « TEMP » du nourrisson est à la bonne température. panneau de commande s'allume lorsque trop froide. l'eau a atteint la bonne température. Trop peu de poudre Le niveau de poudre est Remplissez le contenant à poudre. insuffisant. est ajoutée. Vérifiez que le racloir en silicone est De la poudre est coincée dans installé correctement. la roue de mesure.

Mauvais embout pour le

type de poudre.

Vérifiez que l'embout correspond au type de poudre (voir page 4).




Composantes

Voyant DEL de

Pièces du contenant

à poudre

Voyant DEL

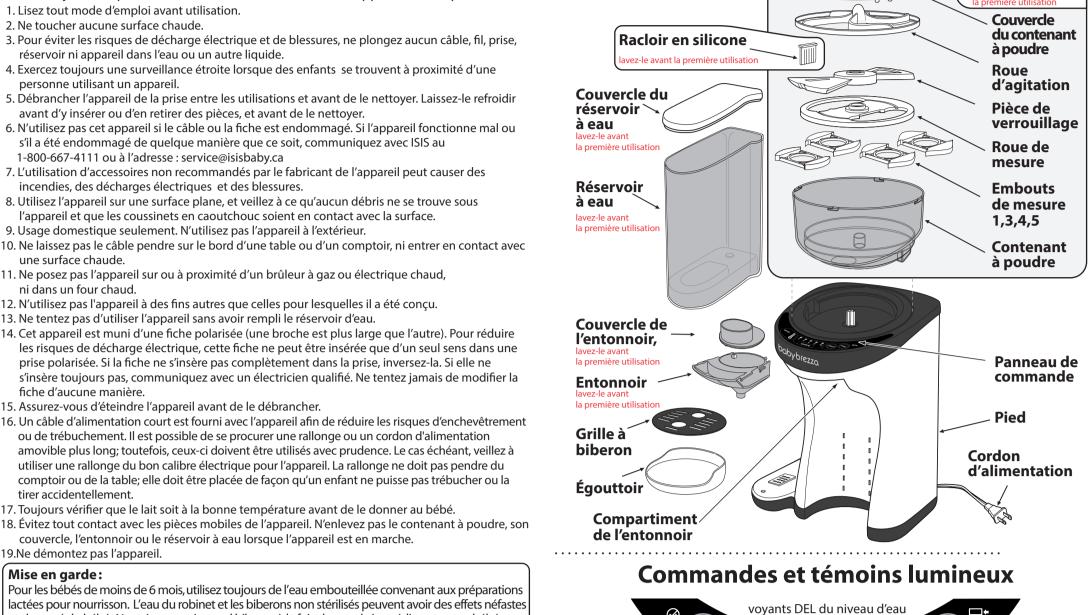

réservoir vide d'entonnoir déplacé Voyants DEL de Bouton d'arrêt (rouge) température d'eau Bouton de mise Bouton de sélection du niveau d'eau en marche (vert) Sélection de l'embout de mesure Identifiez votre type de préparation pour nourrisson dans la liste ci-dessous et placez l'embout correspondant dans la roue de mesure Marque/Type **Embout** Marque/Type Baby's Only Organic® Similac® Step 1 **Produits laitiers** 4 Enrichi de Fer 5

Produits laitiers du DHA et de l'ARA Soya LactoRelief ™ Marques maison Pour les marques maison suivantes, utiliser l'et correspondant au type de lait indiqué ci-desse America's Choice™, BabiesRUs®, Baby be Bear Essentials, Berkley & Jensen® Baby Comforts™, Compliments Little Ones, C Giant®, Giant Eagle Baby, H-E-B Baby™, Home 360° ™ Baby, Kuddles®, Life®, Little Ones™, Meijer™, Mom to Mom™, Mother's Choice, O™ Organics for Baby Parent's Choice™, Rite Aid®, Safeway Se Simply Right™, Top Care®, Up & Up®, We	ous. pasics®, V, VS®,
Marques maison Pour les marques maison suivantes, utiliser l'en correspondant au type de lait indiqué ci-desson de la lait indiqué ci-desson de lait indiqué ci-desson de la lait indiqué ci-desson de lait indiqué ci-desson de la lait indiqué ci-desson de lait indiqué ci-desson de la lait indiqué ci-desson de la lait indiqué ci-desson de la lait indiqué ci-desson de lait indiqué ci-desson de la lait indiqué ci-desson d	mbout ous. pasics®, v, vVS®,
Pour les marques maison suivantes, utiliser l'en correspondant au type de lait indiqué ci-desse de la lait indiqué ci-desse de lait indiq	ous. pasics®, V, VS®,
correspondant au type de lait indiqué ci-desse 4 America's Choice™, BabiesRUs®, Baby b Bear Essentials, Berkley & Jensen® Baby Comforts™, Compliments Little Ones,C Giant®, Giant Eagle Baby, H-E-B Baby™, Home 360° ™ Baby, Kuddles®, Life®, Little Ones™, Meijer™, Mom to Mom™, Mother's Choice, O™ Organics for Baby Parent's Choice™, Rite Aid®, Safeway Se	ous. pasics®, V, VS®,
America's Choice TM , BabiesRUs®, Baby b Bear Essentials, Berkley & Jensen® Baby Comforts TM , Compliments Little Ones,C Giant®, Giant Eagle Baby, H-E-B Baby TM , Home 360° TM Baby, Kuddles®, Life®, Little Ones TM , Meijer TM , Mom to Mom TM , Mother's Choice, O TM Organics for Baby Parent's Choice TM , Rite Aid®, Safeway Se	oasics®, V, VS®,
Bear Essentials, Berkley & Jensen® Baby Comforts™, Compliments Little Ones,C Giant®, Giant Eagle Baby, H-E-B Baby™, Home 360° ™ Baby, Kuddles®, Life®, Little Ones™, Meijer™, Mom to Mom™, Mother's Choice, O™ Organics for Baby Parent's Choice™, Rite Aid®, Safeway Se	/, :VS®,
Comforts™, Compliments Little Ones,C Giant®, Giant Eagle Baby, H-E-B Baby™, Home 360° ™ Baby, Kuddles®, Life®, Little Ones™, Meijer™, Mom to Mom™, Mother's Choice, O™ Organics for Baby Parent's Choice™, Rite Aid®, Safeway Se	VS®,
Giant®, Giant Eagle Baby, H-E-B Baby™, Home 360° ™ Baby, Kuddles®, Life®, Little Ones™, Meijer™, Mom to Mom™, Mother's Choice, O™ Organics for Baby Parent's Choice™, Rite Aid®, Safeway Se	<i>y</i> ,
Home 360° ™ Baby, Kuddles®, Life®, Little Ones™, Meijer™, Mom to Mom™, Mother's Choice, O™ Organics for Baby Parent's Choice™, Rite Aid®, Safeway Se	<i>!</i> ;
Mother's Choice, O™ Organics for Baby Parent's Choice™, Rite Aid®, Safeway Se	1,
Parent's Choice™, Rite Aid®, Safeway Se	/ ,
	lect
5 Walgreens Well Beginnings™	
3 Marque/Type	Embout
3 Enrichi de Fer	4
5 Plus faible en fer	4
5 Oméga 3 & 6	5
4 Avantage	5
Riz ajouté	3
5 Doux	5
5 Nouveau-né	5
5 Biologique	3
3 Supérieur	5
5 Sensitivity	4
5 Soya	1
5 Tendre	4
Tout-petits les nourrissons plus âgés	4
5 Kirkland Signature™ - nourrisson	5
Si votre préparation pour nourrisson ne se tro	uve
pas sur la liste, consulter www.babybrezza.ca o	où vous
	a la
3 3 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Marque/Type Enrichi de Fer Plus faible en fer Oméga 3 & 6 Avantage Riz ajouté Doux Nouveau-né Biologique Supérieur Sensitivity Soya Tendre Tout-petits les nourrissons plus âgés Kirkland Signature™ - nourrisson

Petit biberon Grand biberon Mettez l'égouttoir à la bonne



hauteur pour le biberon.

Soulevez-le et tirez pour l'enlever.


Poussez vers le fond et le bas




Ajuster l'égouttoir afin que lle biberon soit le plus près possible de la sortie de

préparation pour nourrisson se répande.

l'entonnoir et afin d'éviter que la

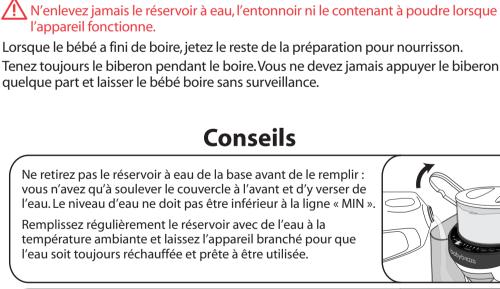

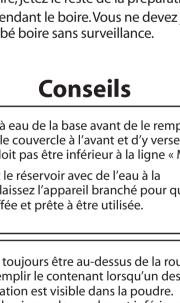



Ajustez l'égouttoir afin que le biberon soit le plus près possible de la sortie de l'entonnoir et afin

d'éviter que de la préparation pour nourrisson

versez dans le contenant à poudre,

battants sous couvercle.

se répande.

Trop de poudre

réchaud du réservoir.

poudre sur le couvercle

de l'entonnoir et sous

le contenant à poudre.

Accumulation de

L'entonnoir ne

complètement dans

son compartiment.

s'insère pas

est ajoutée.

Tartre sur le

nivelez-la délicatement à l'aide des 3



fermé afin de complètement dissoudre la poudre dans l'eau. Dépannage Situation

riche en minéraux.

type de poudre (voir page 4). Nettoyez le réchaud et utilisez de l'eau purifiée ou distillée. Nettoyez régulièrement le couvercle

Le réservoir à eau est Le réservoir à eau est mal plein,⊗ mais le voyant rouge indiquant qu'il installé. est vide est allumé.

Si le problème persiste malgré l'application des solutions de dépannage ci-dessus, communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-667-4111 ou écrivez-nous à l'adresse suivante: service@isisbaby.ca. Service à la clientèle et garantie En cas de problèmes avec le robot Formula Pro® de Baby Brezza®, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-800-667-4111 ou à l'adresse suivante :

La garantie limitée s'applique uniquement aux produits achetés auprès de revendeurs autorisés et utilisés au Canada. L'achat du produit auprès d'un revendeur non autorisé ou son utilisation hors du du Canada annule automatiquement cette garantie.


La présente garantie n'est offerte qu'aux consommateurs. Consommateur désigne ici toute personne qui possède un robot Formula Pro® de Baby Brezza®, acheté au détail à des fins personnelles, familiales ou domestiques. Sauf dispositions contraires des lois applicables, cette garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux personnes qui achètent ou possèdent le produit à des fins commerciales. Pendant un an à compter de la date d'achat originale, nous garantissons le robot Formula Pro® de Baby Brezza® contre les vices de matériaux ou de fabrication s'il fait l'objet d'un usage domestique normal. Pour ce prévaloir de la garantie, le client devra présenter la preuve d'achat originale. En cas d'absence de la preuve d'achat originale, la période de garantie sera calculée à compter de la date de fabrication du produit. Si le robot Formula Pro® fait défaut durant



poudre ajoutée.

Si la poudre forme un pic lorsque vous la



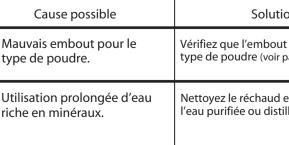

Garantie limitée d'un an

10

vous n'avez qu'à soulever le couvercle à l'avant et d'y verser de l'eau. Le niveau d'eau ne doit pas être inférieur à la ligne « MIN ». Remplissez régulièrement le réservoir avec de l'eau à la température ambiante et laissez l'appareil branché pour que l'eau soit toujours réchauffée et prête à être utilisée. Le niveau de poudre doit toujours être au-dessus de la roue d'agitation. Vous devez remplir le contenant lorsqu'un des battants de la roue d'agitation est visible dans la poudre. N'utilisez pas l'appareil si le niveau de poudre est inférieur à la ligne « MIN » du contenant. À l'installation des composants du contenant à poudre, les flèches de la roue de mesure et de la pièce de verrouillage doivent être vis-à-vis comme cela est illustré à droite. Si la roue de mesure tourne quand vous installez la pièce de verrouillage, faites pivoter la roue jusqu'à la position illustrée à droite.

Solution

la période de garantie, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-800-667-4111 ou écrivez-nous à l'adresse suivante : service@isisbaby.ca

service@isisbaby.ca afin de recevoir le meilleur service.

Utilisation prolongée dans de l'entonnoir et le fond du les milieux humides. contenant à poudre et utilisez l'appareil dans un endroit sec. Appuyez sur le réservoir à eau pour qu'il répose complètement sur la base. Alignez la languette à l'avant du couvercle de l'entonnoir et l'encoche de l'entonnoir, est de travers ou n'a pas été et poussez complètement le couvercle de poussé complètement l'entonnoir vers le bas. vers le bas.

Le couvercle de l'entonnoir

Le robot Formula Pro® peut être utilisé à tout moment du cycle de chauffage de l'eau, mais les poudres ne se dissolvent pas toutes dans l'eau froide ou à la température ambiante. Vérifiez toujours que la poudre n'a pas formé de grumeaux et agitez ou secouez le biberon Mauvais embout pour le Vérifiez que l'embout correspond au type de poudre.